

Monteringsvejledning NES G4 på Ældre målerrammer

NES Type, Gen. 4



Monteringsplint med skruer bagfra.

NES G4 måleren har en bagplade med forøget tykkelse, der medfører at skrue er for korte.

Eksisterende 4mm møtrikker udskiftes med 4mm hylstermøtrikker.

Hylstermøtrikker kan bestilles under punktet "Bestilling af materiel" på Cerius hjemmeside, link: <https://cerius.dk/professionelle/bestil-materiel/>




- 1 Skruer i monteringsplint.
- 2 4mm hylstermøtrik monteres på skruer i monteringsplint.

Monteringsplint med søjleskruer og klemme.

NES G4 måleren har en bagplade med forøget tykkelse, der medfører at klemmen ikke kan klemme over bagpladen.

Eksisterende 4mm søjle skrue udskiftes med almindelige 4mm møtrikker af installatøren.

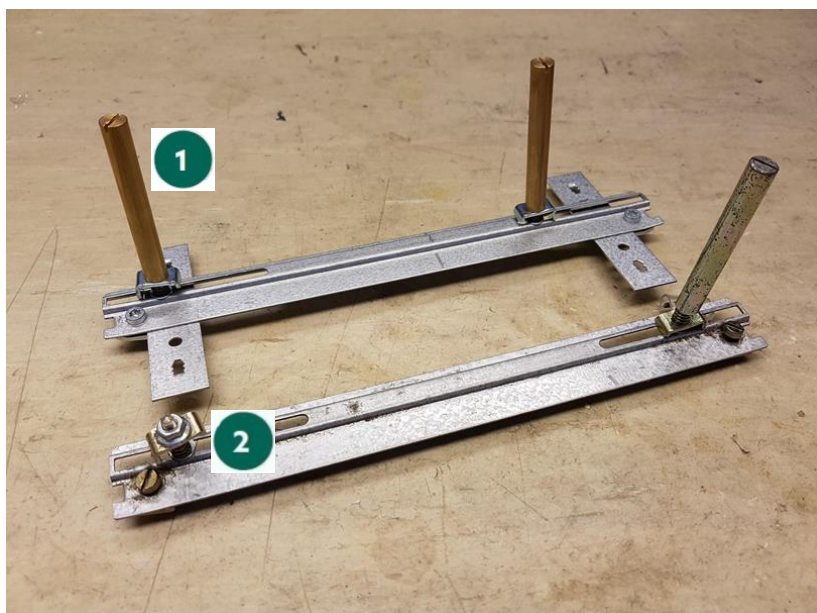

- 1 Søjle skrue, skal demonteres.
- 2 Alm. 4mm møtrik monteres i stedet.